

NOTICE DE MONTAGE

Attention : Cette notice de montage est uniquement valable pour les pièges supérieurs à 120 cm de circonférence et avec moins de 10 cocons !

Astuce : Ecorcez le tronc de votre pin à l'endroit où vous souhaitez poser votre piège. Vous limiterez ainsi au maximum les jours entre la mousse et le tronc.



Etape 1

Posez le collier sur une surface plane. Retirez le papier jaune au dos de la barre de mousse avec descente et collez là à l'intérieur du collier. Collez la ou les rallonges bord à bord avec la première barre.

Laissez un espace de 3cm au bas du collier.



Etape 4

Posez le piège à l'endroit prévu. Maintenez avec votre bras gauche et venez rabattre le côté droit par dessus. Faites-vous aider si besoin.



Etape 2

Posez le piège à l'endroit choisi, faites une marque avec une paire de ciseaux à la jonction des 2 mousses et coupez UNIQUEMENT la mousse dépassant. Posez à nouveau le collier sur une surface plane.




Etape 5

Posez la sangle de serrage du haut autour de la descente et du tronc. Faites la même chose pour le bas du sac, en passant par les oeilletons à L'ARRIERE du sac.



Etape 3

Décollez le papier de protection du scotch double face. Remplissez d'un tiers le sac de récupération avec du terreau. Fixez le à la descente avec les 2 serres câbles transparents. Les inscriptions du sac doivent être côté sol.

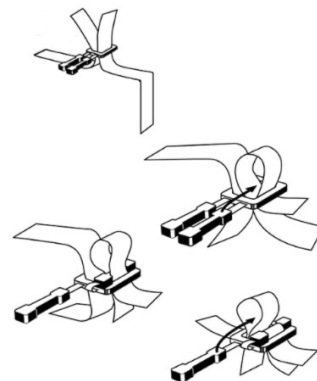


Aide

Ce schéma vous détaille comment les sangles de serrage doivent être posées pour un maintien optimal.

Votre piège est posé.

Pour remplacer le sac, il vous suffit de retirer les sangles, couper les serres câbles et d'accrocher votre nouveau sac en respectant la procédure détaillée dans cette notice.

N'oubliez pas de mettre vos EPI lors de cette manipulation !

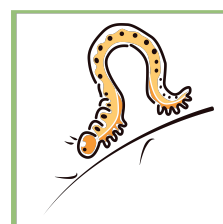

WWW.PIEGE-CHENILLE-PROCESSIONNAIRE.FR